



Molino Electrónico

MODO Sencillo

www.molinosmodo.com

Manual de instrucciones

Programación del modo sencillo

Indice:

1- Prog. Modo sv

- 1- Tep1. : progra. De la dosis sencilla
- 2- Tep2. : progra. De la dosis doble
- 3- Tot1. : contador de cafés sencillos
- 4- Tot2. : contador de cafés dobles
- 5- Tota. : contador de cafés totales
- 6- Cred. : para dar o quitar cred.
- 7- 1eur. : programar los cred, que nos dará 1€
- 8- Borrar créditos.
- 9- Lectura de los pasos. : información de los pasos y de los créditos
- 10- Idiom. : seleccionaremos idioma entre español e ingles

2- Prog. Modo sh

- 1- Idom.: seleccionaremos entre español e ingles
- 2- Tep1. : prog. De la dosis sencilla
- 3- Top2. : prog. De la dosis doble
- 4- Tot1. : contador de cafés sencillos
- 5- Tot2. : contador de cafés dobles
- 6- Tota. ; contador total de cafés

3- Prog. Modo caída libre

- 1- Prog. Entera del molino.
- 2- Importante. ; cambio de funcionamiento de modos, elegimos entre “sh”, “c.l” y “sv”.
- 3- “reset”. : como hacer un reseteo al molino para que vuelva aponerse como viene `por defecto.

Para acceder a programación independientemente del modo que tengamos seleccionado, hay que dejar pulsado el botón (enter) durante 5segs.

1) *Modo sv*

Con el modo en estado normal (de reposo), pulsaremos el (enter) durante 5segs. Sin soltar y accedemos al menú.nos aparecerá la palabra “pass” y cuatro ceros (0000),

El password para el modo sv es el **23**, lo introduciremos pulsando el botón (+) hasta llegar a dicho numero y entonces pulsaremos (enter) para entrar en programación y nos aparecerá el siguiente campo...

- .1 ... aparece (tep1), que será donde regulemos por segundos el tiempo que está moliendo café el molino cuando le pidamos una dosis sencilla.







- .2 Queremos poner _0_0_0_3_.5_ segundos

Vamos pulsando el botón (+) e irá subiendo el decimal en este caso es el 2...luego pasará al 3, al 4, al 5... hasta llegar a ponerse en 4seg.

_0_0_4_.0_.

Una vez seleccionado el (tep1) pulsamos (enter) y pasaremos al siguiente campo.


- .3 -(tep2) en este apartado seguiremos los mismos pasos que en el anterior (tep1), con la diferencia de que aquí programaremos el tiempo de molienda para la dosis doble.
Pulsamos (enter) y pasamos al siguiente campo.

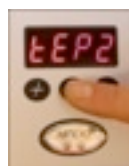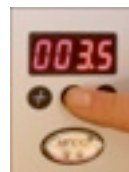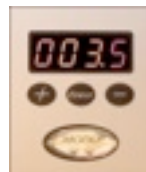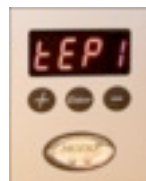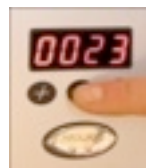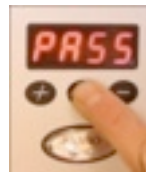



contadores

1.3- (tot1) esta parte nos indicará los cafés sencillos que ha servido el molino, este campo es solo de información, no se puede manipular.


- pulsaremos (enter) y nos aparecerá

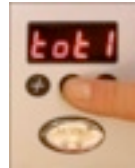

1.4- (tot2), es lo mismo que en el campo anterior solo que en este caso nos indica los cafés servidos por el molino dobles. Al pulsar (enter) pasamos al siguiente campo.

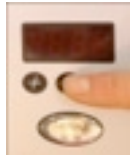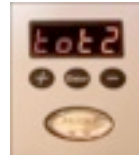


1.5-(tota), aquí visualizaremos los cafés totales que ha servido la maquina, ósea, la suma de (tot1)+(tot2)= (tota)

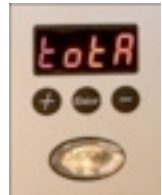

1.6-(cred.) Aquí podemos modificar manualmente (sin introducir monedas) los créditos que tiene la maquina, podemos tanto darle servicios como quitarle, solo utilizando los botones (+) ó (-)

- pulsamos de nuevo (enter) para avanzar y llegamos al prox. Camp

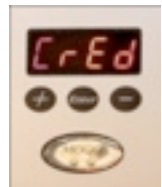

1.7- (1eur), aquí seleccionaremos los creditos que queremos nos de el molino al introducir la moneda de 1€


1€ = 3crde. 1€ = 4cred. 1€ = 5cred. Etc. Etc. Etc.....

Solo tendremos que ir pulsando el (+) y el (-) para avanzar y retroceder.



Nota: la moneda de 2€ no se programará, el molino ya sabe por defecto que a dicha moneda se le da el doble de servicios que a la de 1€.

No serán validas el resto de monedas que existen, el selector solo aceptará monedas de € y las de 1€ y 2€.

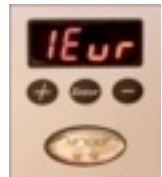

- por ultimo al pulsar (enter) el molino se saldrá de programación y se quedara en reposo (el molino no está trabajando) y en el display aparecerá, los créditos que en este momento tenga el molino





1.8- y 1.9 importantes:

*1.8- si queremos borrar los créditos que en este momento tiene la maquina acumulados (los cuales se reflejan en el display), lo primero será apagar el molino, con el apagado dejamos pulsados a la vez, los botones de (enter) y (-) y encendemos el molino asegurando que no dejamos de pulsar los botones y nos aparecerá un mensaje de un segundo aprox. Algo extraño y enseguida saldrá en pantalla “credi.” Eso es que el molino ya no tiene ningún crédito.




* 1.9- para hacer la lectura de los pasos, tenemos que estar con el molino en reposo y pulsaremos a la vez los botones de (+) y (-) y saldrá (pasos) y seguidamente de forma continua aparece la cantidad de estos.

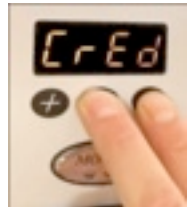

si pulsamos (enter) de nuevo, aparece (credi.) Donde veremos reflejados los créditos que el molino lleva acumulados desde que se puso en funcionamiento, pero siempre serán los créditos que hemos introducido con monedas no manualmente.



*1.10- para elegir idioma (idiom) en este tipo de “modo sv” solo nos saldrá en el primer punto de programación si se resetea el molino (que al hacer eso, este se queda por defecto en “modo sh”, pero nosotros lo cambiaremos a “modo sv” haciendo lo que se explica en el punto 1.2 del “modo c.l”) y entonces una vez reseteado el modo y cambiado de nuevo a “modo sv” al acceder al menú de porg.

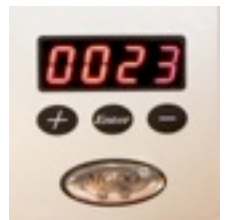


Ya si que aparecerá (idiom) y elegiremos entre español e ingles con los botones (+) y (-)


2) modo sh

- como siempre pulsaremos para acceder a programación el (enter) durante 5segn. Al entrar nos aparecerá ya introducido el código (23). Con lo cual solo tendremos que pulsar (enter) de nuevo y entraremos en los distintos campos.

2.1- primero aparecerá (idiom) donde elegiremos entre español e inglés cambiando a uno u otro con el (+) y el (-), seleccionamos el que queramos pulsando (enter)

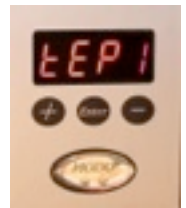


2.2- pasamos al siguiente campo donde aparece (tep1), que es el tiempo que está el molino moliendo para servir la dosis sencilla de café ,aparecerá un tiempo ya introducido que es el que sale de fabrica por defecto por ej: _0_0_3_0

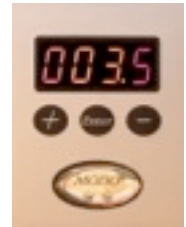

Con los botones (+) y (-) avanzaremos para subir ó bajar el tiempo de molienda de la dosis sencilla.

- con el botón (enter) aceptamos el tiempo de la dosis sencilla (tep1) y a la vez avanzamos al siguiente campo de programación.


2.3- el cual es (tep2), donde aparecerá también un tiempo que viene de fabrica por defecto y nosotros con el (+) y el (-) subiremos ó bajaremos dicho tiempo.

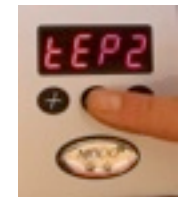


Seguimos el mismo proceso, pulsamos (enter) y así confirmamos el tiempo de la dosis doble y avanzamos pasando al siguiente campo.

Todos los contadores

2.4- (tot1), donde de forma corrida en el display nos indica la cantidad de cafés sencillos que ha servido el molino. Pulsando (enter) pasamos de campo.

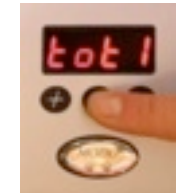

2.5- llegamos a (tot2), donde al igual que en (tot1) veremos reflejados los cafés que ha servido la maquina pero en este caso los cafés dobles.

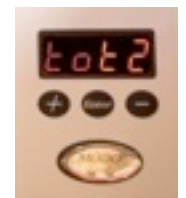

2.6-pulsamos (enter) y llegamos a contador totales de cafés (que es la suma de "tot 1" + "tot 2" = "tot a") (tot a): como bien indicamos ya es el total de todos los cafés que ha servido la maquina tantos sencillos como dobles.

-pulsando (enter) saldremos de programación quedándose el molino en estado de reposo (sin trabajar) en el display aparecerá "café"



Nota: cualquiera de los contadores son solo información que no se podrá manipular y solo los podremos borrar reseteando el molino (se explica como resetear el molino al final del manual del modo caída libre)

3) modo caída libre

3.1-La programación para el modo de c.l es idéntica totalmente a la del modo sh



3.2 importante:

*- estando en los modos sh ó c.l, cuando pulsamos durante 5seg. El (enter) para acceder a la programación, sabemos que aparece el mensaje de (pass) y el código (23) ya introducido, si subimos con el botón (+) hasta llegar al (45) y pulsamos de nuevo (enter) nos aparecerán las siguientes siglas para cambiar de modo:



Como siempre con el (+) y el (-) iremos

Cambiando a uno u otro según el tipo de modo en el que queremos que la maquina funcione.

Si por el contrario tenemos la maquina ya sacada de fábrica y funcionando en modo sv, para cambiar a otro tipo de modo (sh ó c.l), tendremos que apagar el molino y hacer el “reset”, punto que se explica a continuación.

* 3.3-para hacer reseteo al molino:

- si el modo está encendido le apagaremos, estando así tendremos que mantener pulsados los botones (+) y (-) y entonces es cuando sin soltar estos encenderemos el molino, para verificar que lo hemos hecho bien, al encender, en el display debe aparecer un mensaje extraño y este sale como oscilando, si este no oscila o “tiembla” el reseteo no estará bien hecho.



www.molinosmodo.com

info@molinosmodo.com

Tel. +34 902 196 738 - Fax. +34 925 780 555

*Molinos MODO
Ctra. Toledo-Ávila, km.55
45910 Escalona (TO)
Spain.*